




Mode d'emploi de la balance à café numérique

Flair

Composants du produit

- A. Balance à café
- B. Tapis en silicone
- C. Source : Mode voyage 
- D. Port de chargement TYPE-C
- E. Câble USB TYPE-C
- F. Manuel de l'Utilisateur

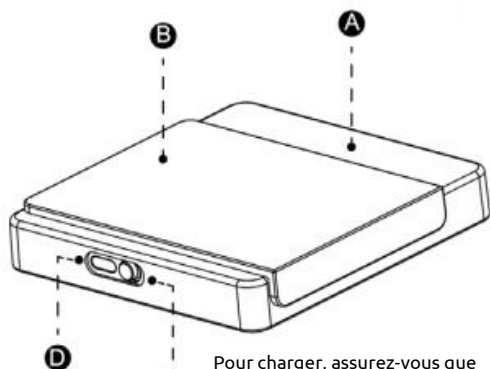

Pour charger, assurez-vous que
l'alimentation est en position  ON.
N'utilisez pas de chargeur rapide.

AVERTISSEMENT!


1. La balance n'est pas étanche. Ne pas laver. Gardez le port de chargement au sec.
2. Le poids est de 2 000 g. Ne pesez pas d'articles au-dessus de cette limite maximale.
3. Pour maintenir la durée de vie de la batterie, utilisez une source de charge évaluée à cinq (5) volts et un (1) ampère.
4. N'utilisez pas la balance lorsqu'elle est connectée à l'électricité.
5. La balance doit être utilisée sur une surface plane.
6. La balance n'est pas résistante aux chutes et peut être endommagée. Manipulez-le avec précaution.

Spécifications du produit

- Objet : Échelle Flair Brew
- Max. Capacité : 2 000 g
- Division : 0,1 g
- Matériau : ABS/silicone
- Taille du produit : 95 x 100 x 19 mm
- Unités : g/oz/ml
- Plage de minuterie : 9 minutes 59 secondes
- Affichage : chiffre LED
- Batterie : batterie au lithium rechargeable intégrée d'une capacité de 800 mAh

- Méthode de chargement : câble USB TYPE-C et adaptateur 5 V DC/1 A (propre adaptateur)
- Affichage de charge :  clignote lors de la charge, lorsqu'il est complètement chargé  est constamment allumé.
- Batterie faible:  clignote lorsque la batterie est faible. Cela continue jusqu'à ce qu'il apparaisse  puis la balance s'éteint automatiquement.

Guide de fonctionnement


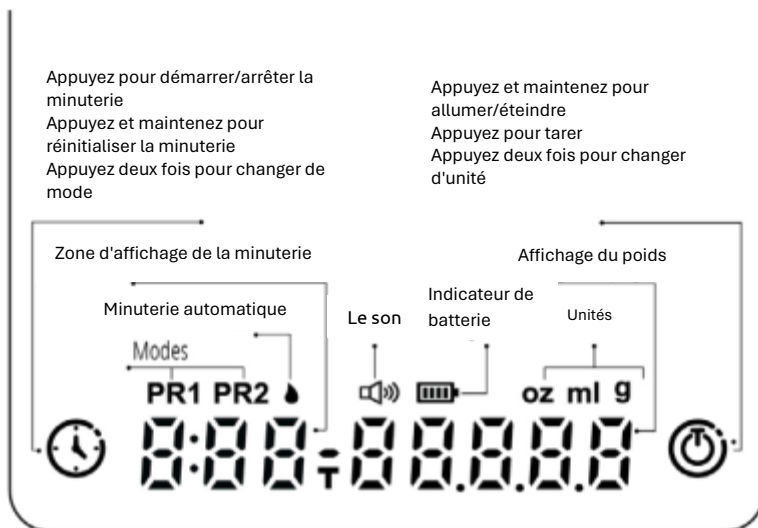


Un début basique



- Son ON/OFF : appuyez et maintenez  en même temps  pendant 1 seconde
- Appuyez deux fois sur le bouton  pour réinitialiser la minuterie et la balance.
- Appuyez sur le bouton  pour tarer le poids une fois
- Appuyez deux fois sur le bouton  pour basculer entre les modes, puis appuyez deux fois une deuxième fois en 1 seconde pour passer de PR1 à PR2
- Pour charger, assurez-vous que l'alimentation est allumée. 



PR1 MODE AUTOMATIQUE

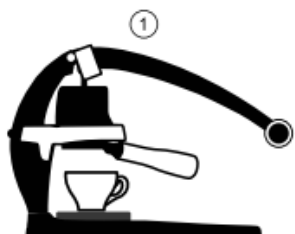

Placez le gobelet doseur sur la balance, allumez la balance et passez en mode PR1. Ajoutez des céréales jusqu'à la dose souhaitée. Retirez le récipient doseur et appuyez deux fois sur H pour réinitialiser. Placez la balance à café sur le bac collecteur de votre machine à espresso. Placez la tasse à espresso sur la balance. Attendez que T s'allume et que la balance se réinitialise.


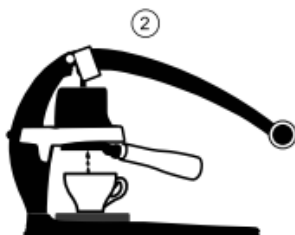


Vous êtes prêt à cuisiner. La fonction minuterie et pesée démarre dès que les premières gouttes pénètrent dans le verre et s'arrête à la fin du versement.


*après avoir retiré la tasse, le compte à rebours 3-2-1 commence à se réinitialiser pour la prochaine préparation de café

**s'il y a une pause de plusieurs secondes entre les premières gouttes et le flux suivant, la fonction minuterie et balance sera terminée - lors de l'incorporation d'une pré-infusion, utilisez le MODE PRÉ-INFUSION PR2

PR2 RÉGIME PRÉ-PERFUSION

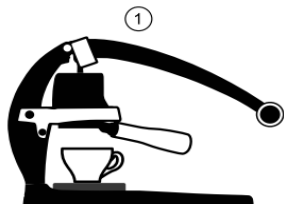


Placez le gobelet doseur sur la balance. Allumez la balance et réglez le mode sur PR2. Ajoutez des céréales jusqu'à la dose souhaitée. Retirez le gobelet doseur et placez la balance à café sur le bac collecteur de votre machine à espresso. Placez la tasse à espresso sur la balance. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes, touche  s'allumera et la minuterie automatique démarrera et le poids sera remis à zéro.

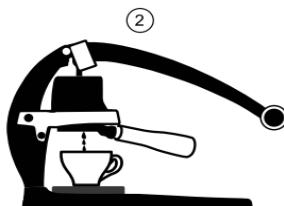


Vous êtes prêt à cuisiner. La fonction minuterie et pesée démarre dès l'entrée des premières gouttes dans le gobelet et s'arrête lorsque le gobelet est retiré tant que le temps est supérieur ou égal à : 30s.

PR2 MODE MANUEL

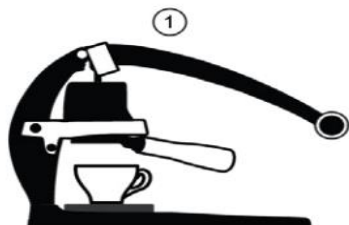

Placez le gobelet doseur sur la balance, allumez la balance et passez en mode PR2. Ajoutez des céréales jusqu'à la dose souhaitée. Retirez le gobelet doseur et placez la balance à café sur le bac collecteur de votre machine à espresso. Placez la tasse à espresso sur la balance. Presse  pour tarer.

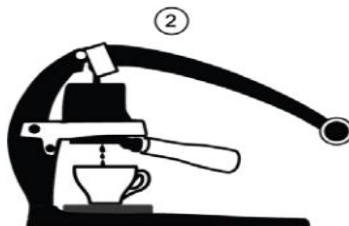

Vous êtes prêt à cuisiner. Presse  pour démarrer l'heure, la fonction de pesée démarre dès que les premières gouttes pénètrent dans la tasse.

*La minuterie fonctionne même après la fin du versement ou le retrait de la tasse ; noter l'heure et le poids à la fin du versement

**La minuterie peut être arrêtée manuellement à tout moment en appuyant sur le bouton 

Garantie

La période de garantie légale standard est prévue pour la machine à café Flair. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été utilisés autrement que comme spécifié dans ces instructions d'utilisation.

La garantie ne couvre pas non plus :

- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou de toute autre utilisation de la machine à café Flair à des fins autres que celles spécifiées dans ce manuel.
- Dommages à l'aspect extérieur, dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit

Vendeur et importateur : NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, numéro d'identification : 50590502.

Fabricant : © Intact Idea, fabriqué en Chine

La cafetière et les accessoires peuvent être achetés dans la boutique en ligne
www.cafebarista.fr