



Wacaco NanoPresso

Mode d'emploi

Cher client,

Depuis le lancement de notre innovante Minipresso en 2014, nous n'avons jamais cessé d'aspirer à la perfection. Mais le chemin vers l'excellence est long et semé d'embûches. Il nous a fallu du temps, de nombreuses recherches et de nombreux prototypes pour atteindre notre objectif. Grâce à votre soutien et à vos retours, vous nous avez aidés à repousser nos limites et à maintenir le cap. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous confier ce que nous considérons comme notre meilleure machine à expresso portable : la Nanopresso.

Bien qu'encre plus compact, léger et portable, il offre une qualité d'extraction supérieure, jusqu'à 18 bars. Conçu pour être plus facile à utiliser et à nettoyer, nous avons également intégré une soupape de surpression brevetée qui vous aidera à extraire le meilleur de votre mouture de café et à obtenir un expresso parfait à chaque fois. Nous sommes convaincus que le NanoPresso vous apportera entière satisfaction et vous offrira encore plus de liberté pour savourer votre café préféré en déplacement, à la maison ou au travail. Partagez ces moments de bonheur entre amis et savourez chaque expresso !


Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de votre confiance en notre entreprise.

AVERTISSEMENT!

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre machine NanoPresso. Vous éviterez ainsi tout risque de blessure et d'endommagement de l'appareil.

- N'utilisez pas le NanoPresso à d'autres fins que celles prévues.
- Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le NanoPresso est intact.
- Les éléments d'emballage (sacs plastiques, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non averties utiliser la NanoPresso. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec la Nanopresso.
- Ne pas actionner le piston si le réservoir d'eau et la tête de sortie ne sont pas en position.
- Ne consommez jamais de liquide directement à partir du NanoPresso car le contenu peut être chaud.
- Ne pas mettre NanoPresso sur une plaque chauffante à gaz ou électrique, dans un four, un micro-ondes ou un lave-vaisselle
- Utilisez uniquement de l'eau propre dans la Nanopresso. N'utilisez aucun autre liquide.
- Ne chauffez jamais l'eau directement dans le réservoir. L'eau doit être chauffée par une source de chaleur externe, comme une bouilloire, puis versée dans le réservoir.
- Nettoyez le NanoPresso soigneusement et régulièrement.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Wacaco Company Limited, car cela pourrait provoquer des blessures.
- N'utilisez pas le NanoPresso s'il présente des signes de panne ou de dysfonctionnement.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer. Contactez Wacaco Company Limited en cas de dysfonctionnement.
- Évitez de vous brûler, manipulez l'eau chaude avec précaution.
- Si vous vous brûlez, versez immédiatement de l'eau froide sur la zone brûlée et appelez un médecin si nécessaire.
- Utilisez une seule mesure de café moulu (8 grammes) pour remplir le panier-filtre.

Description

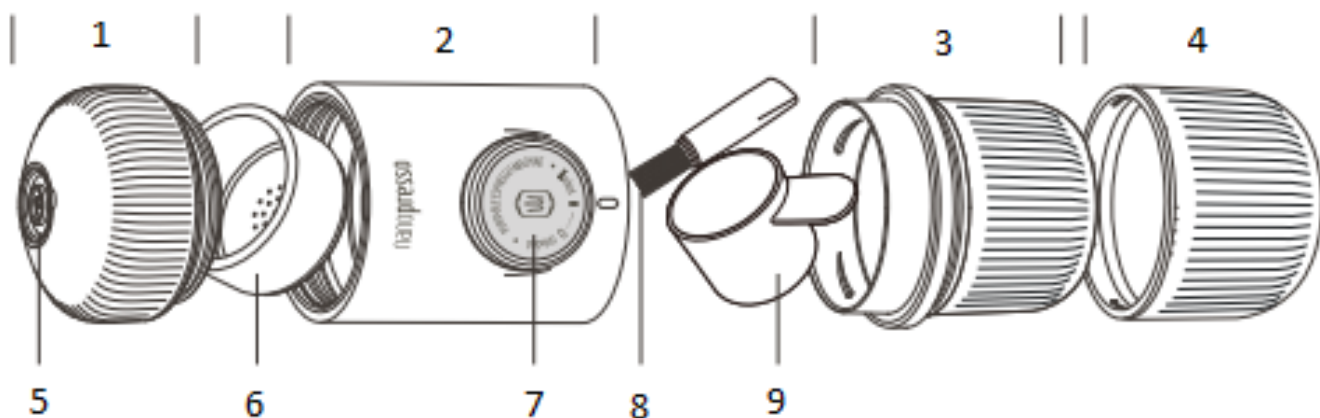

1. Porte-filtre
2. Corps principal
3. Réservoir d'eau
4. Tasse à espresso
5. Ajustage
6. Panier filtrant
7. Piston
8. Brosse
9. Scoop

Utilisation prévue

Le NanoPresso est destiné à un usage personnel. Il ne convient pas à un usage commercial, professionnel, collectif ou industriel. Toute utilisation du NanoPresso autre que celle indiquée ici pourrait causer des dommages corporels et annuler la garantie. Wacaco Company Limited décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant d'une mauvaise utilisation du Nanopresso.



Approbation de sécurité

Nanopresso est conforme aux principales homologations de sécurité concernant les matériaux en contact avec les aliments. NanoPresso est 100 % sans BPA pour les matériaux en contact avec les aliments.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matériaux recyclables.

Instructions

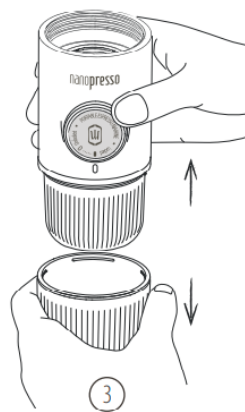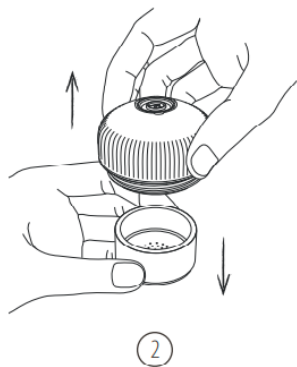

1. Dévissez la tête de sortie.

2. Retirez le panier-filtre.


3. Déclipsez la tasse si nécessaire. Ne la déclipsez pas si le réservoir est rempli d'eau chaude.



4. Dévissez le réservoir d'eau.

5. Retirez la pelle et la brosse du réservoir d'eau.


6. Remplissez la mesurette de marc de café fin (8gr).

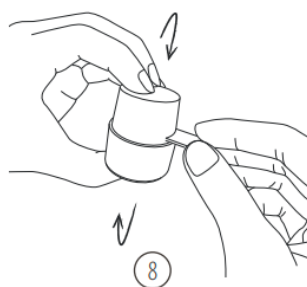

7. Positionnez le panier-filtre sur le dessus de la cuillère.

8. Effectuez l'opération inverse pour transférer toute la poudre dans le panier-filtre. Tassez vigoureusement avec le dos de la cuillère et nettoyez le bord.

9. Remettez le panier-filtre sur le dessus du corps principal.

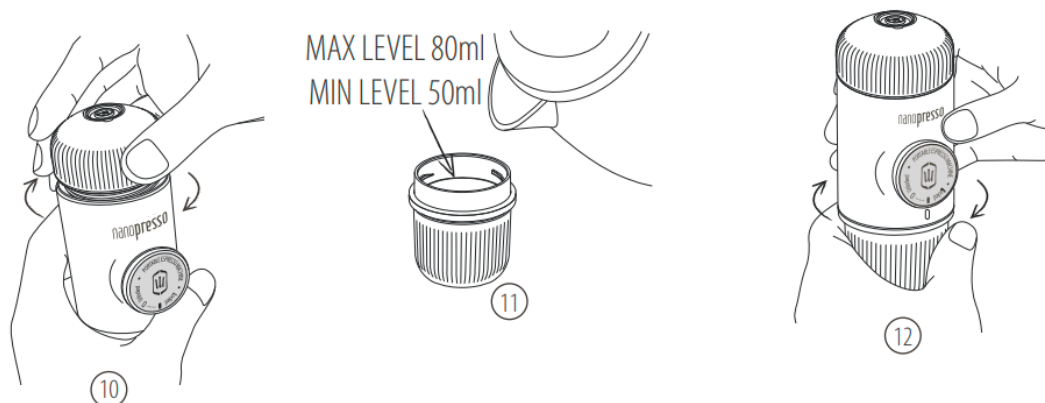

10. Vissez fermement la tête de sortie dans le corps principal.

11. Versez de l'eau bouillante dans le réservoir. Placez le réservoir sur une surface plane et stable pour le remplir.

12. Vissez fermement le corps principal sur le réservoir d'eau. Évitez de vous brûler.



13. Déverrouillez le piston de sa position de déplacement.


14. Tenez le NanoPresso à deux mains, comme illustré ci-dessus. Commencez à pomper au-dessus d'une tasse. Les 8 premiers coups permettent d'augmenter la pression. Pompez lentement jusqu'à ce que tout le café sorte.

Nettoyage


Il est important de respecter votre machine et de la nettoyer régulièrement. Un bon entretien vous permettra d'utiliser votre NanoPresso pendant de nombreuses années. Après chaque utilisation, nettoyez les zones hachurées à l'eau courante. Laissez sécher les pièces séparément.



De temps en temps (20 fois), nettoyez en profondeur le Portafilter et les pièces de la buse. Nettoyez toutes ces pièces à l'eau chaude et à l'aide de la brosse fournie.

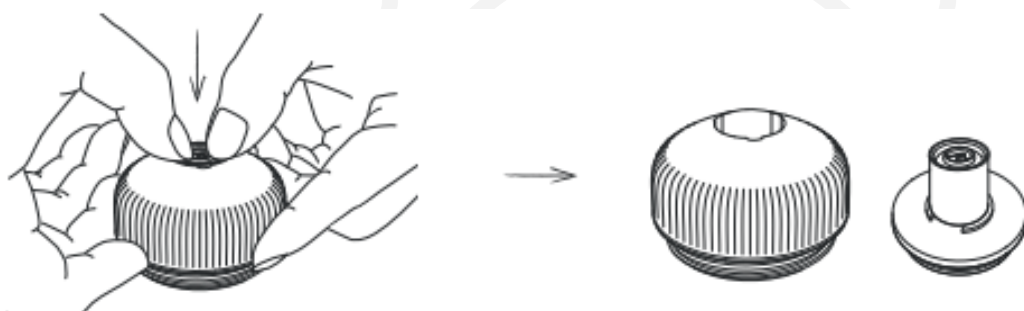


1. Déclipser la partie buse

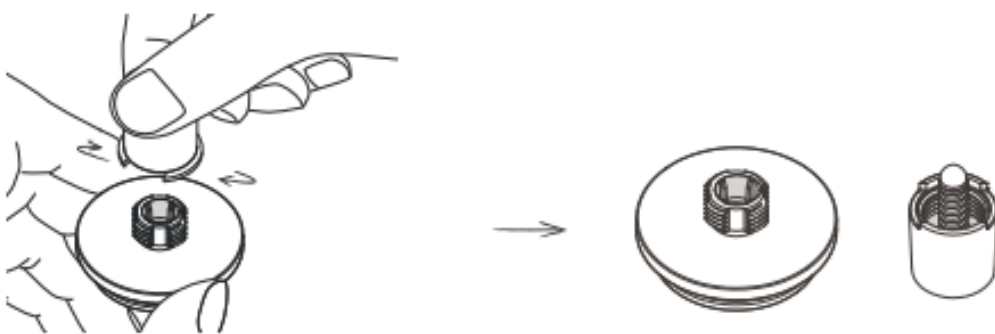

2. Dévissez la buse

Une fois tous les 6 mois (300 prises), vous devrez nettoyer la maille du filtre et la surface inférieure.

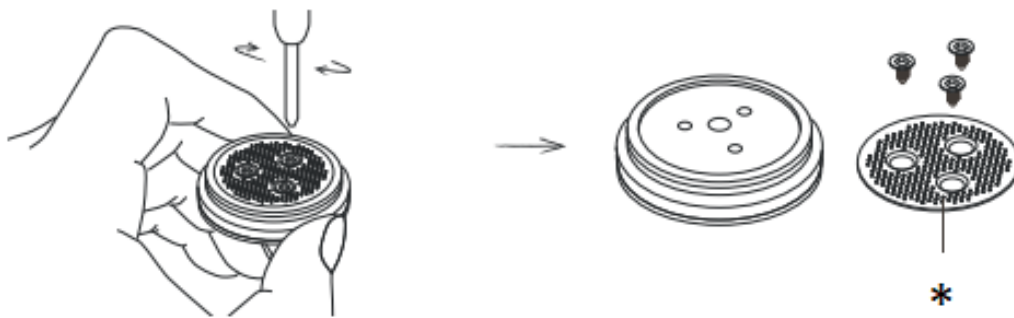

AVERTISSEMENT!

Ne mettez aucune pièce NanoPresso au lave-vaisselle.

Élimination

Nanopresso a été fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité qui peuvent être réutilisés ou recyclés.

Éliminez l'appareil dans un centre de collecte des déchets approprié.

Pour de meilleurs résultats

- Utilisez des grains de café fraîchement torréfiés et de l'eau filtrée.
- Préchauffez toutes les NanoPresso pièces ainsi que votre tasse en exécutant un cycle avec uniquement de l'eau chaude.
- Moulez les grains de café juste avant de préparer votre espresso.
- Utilisez une balance pour mesurer la quantité de café moulu et assurez-vous que le poids est égal à 8 grammes.
- Pompez au bon rythme : une pression par seconde. La plupart des espressos (ristretto, simple, double...) nécessitent une extraction d'environ 30 secondes. Prenez votre temps.

Dépannage

Nanopresso intègre un nouveau système de pompage conçu autour d'une soupape de surpression. Lorsque la pression à l'intérieur du panier-filtre atteint 18 bars, la soupape s'ouvre, permettant à l'eau de retourner dans le réservoir. Pour un espresso parfait, il est important de maintenir la pression sous 18 bars et d'éviter toute ouverture de la soupape.

Pour cela, il y a 3 paramètres à contrôler :

- Quantité de café moulu. Une quantité excessive de café moulu dans le panier-filtre augmente la pression interne.
- Finesse de la mouture du café. Une mouture trop fine augmente la pression interne.
- Vitesse de pompage. Un pompage rapide augmente la pression interne.

Si le café ne sort pas ou que le débit est négligeable à chaque pompage :

- Ralentissez votre vitesse de pompage.
- Moudre le grain un peu plus grossièrement. Si vous utilisez du café prémoulu, essayez de tasser moins fort ou de diminuer légèrement la quantité de café moulu.

Si la valve s'est ouverte, attendez quelques minutes avant de tenter de préparer un nouvel expresso.

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

