




1Zpresso Moulin à café manuel J-Ultra

Mode d'emploi


Vue étendue

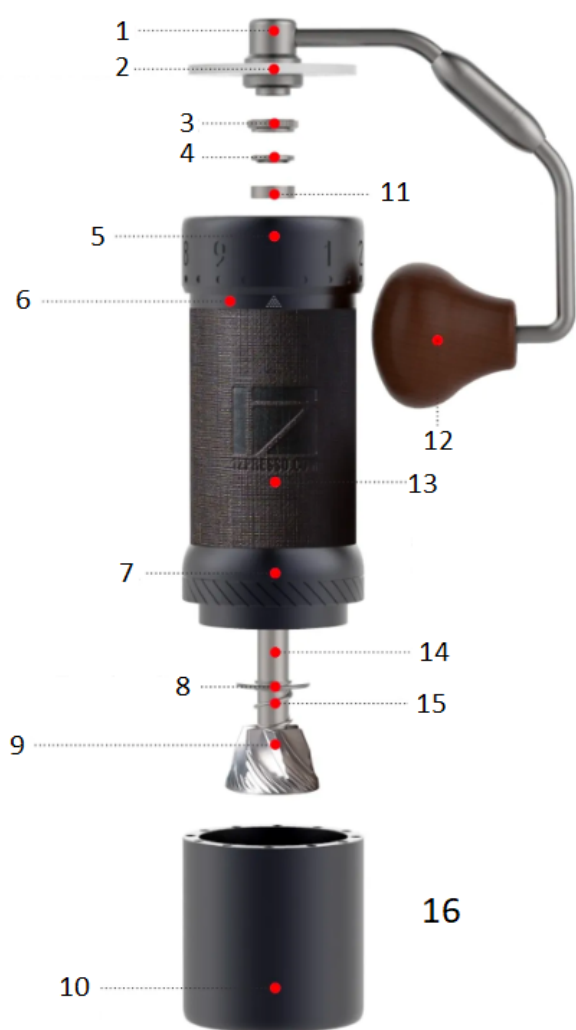

1. Manivelle
2. Couvercle de haricot
3. Écrou moleté
4. Chapeau de palier supérieur
5. Bague de réglage
6. Corps
7. Unité d'anneau de bavure
8. Chapeau de palier inférieur
9. Burr
10. Tasse à attrape-magnétique
11. Palier supérieur
12. Manivelle
13. Poignée
14. La couleur du produit peut légèrement varier en raison
15. différentes versions.
16. Arbre central
17. Printemps
18. Capacité du récipient : 40 g


(Selon le type de haricot)

Instructions d'utilisation

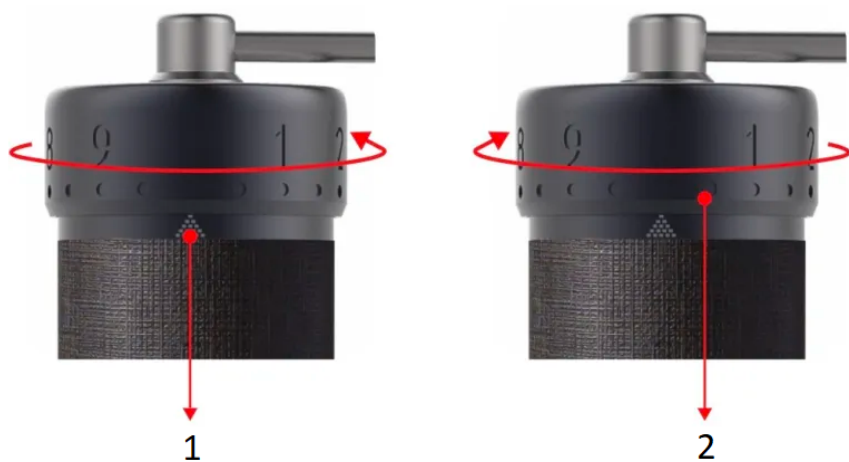

1. Échelle
2. Bague de réglage

Réglage de la mouture

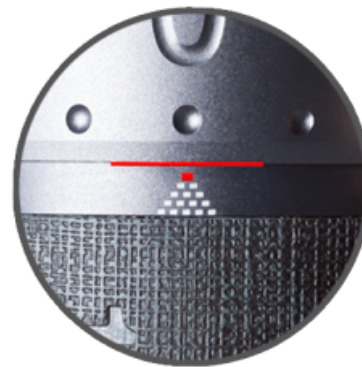

1. Le moulin est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Tournez la bague de réglage dans le sens antihoraire jusqu'au point de départ, là où la résistance s'installe et où la manivelle ne peut plus tourner librement. Le repère « 0 » sera alors aligné avec le premier niveau de la graduation et le bord inférieur de la bague de réglage touchera ce premier niveau.
2. L'échelle graduée *en forme de pyramide* est composée de plusieurs carrés qui indiquent le nombre de rotations effectuées, et elle diminue à mesure que les réglages deviennent plus grossiers.
3. Il y a cinq rotations au total. 100 clics par rotation, chaque clic déplaçant la fraise de 0,008 mm/8 microns.
4. Reportez-vous au tableau de référence des réglages de mouture ci-dessous et tournez la bague de réglage dans le sens horaire pour effectuer le réglage.
5. Fixez l'élastique à la meuleuse pour une meilleure adhérence.
6. Mettez les grains de café dans la trémie et tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer la mouture.
7. Suivez le guide pour calibrer le broyeur après l'avoir démonté et remonté.

Démontage

Avertissement : Ne desserrez pas l'unité de bague de fraisage avant l'étape 3.



Tournez la bague de réglage dans le sens horaire d'environ deux rotations et retirez l'écrou moleté
tourner dans le sens antihoraire tout en appuyant sur la fraise.



Retirez le chapeau de palier supérieur et le palier supérieur.



Retirez la bavure et l'arbre central, le ressort et chapeau de palier inférieur.




Tournez l'unité d'ébavurage vers l'avant (filetage inversé).

Démontage de la bague de réglage n'est pas suggéré.

Ne nettoyez pas le broyeur à l'eau.


Le nettoyage à l'aide d'une brosse et d'un souffleur est recommandé.

Assemblage et étalonnage

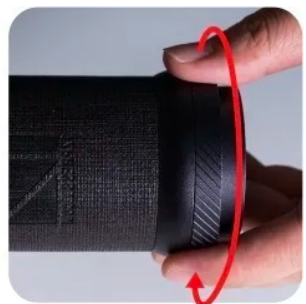

Tournez l'unité de fraisage vers l'arrière.

(filetage inversé) jusqu'à la position la plus serrée.

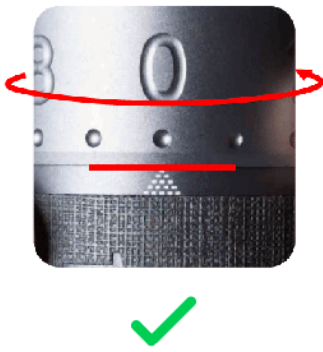

Alignez le zéro avec le repère de l'échelle et le bas.
le bord de la bague de réglage touche le premier niveau de la marque d'échelle.



Remettez les composants à leur place.
séquence : chapeau de palier inférieur (le surélevé) bord vers le haut), ressort, tige et bavure.



Remettez le roulement supérieur en place par le haut.

Tout en appuyant sur la meule par le bas,

Remettez le chapeau de palier supérieur en place. Le côté avec

Les points concaves sont orientés vers le haut, et la forme en U

Le trou s'adapte parfaitement à l'arbre.



Serrez l'écrou moleté pour calibrer

le broyeur tout en appuyant sur la meule par le bas.

Remarque : Il y a quatre rotations et demie au total compté à partir du point de départ. Le point de départ peut

La différence peut être de ± 10 clics en fonction de la force de l'écrou et le cadran.

Avertissement

Ne tentez pas de démonter ou de retirer davantage les composants suivants :




1. L'arbre central et la fraise
2. L'unité d'anneau de bavure
3. Les roulements

Poignée pliable

Avertissement : La poignée ne sera pas couverte par la garantie si une quelconque pièce est démontée.

Comment plier ?

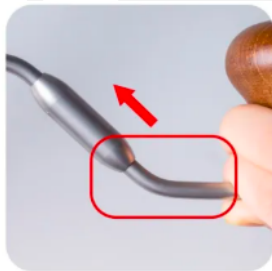


Tenez la manivelle près du bois.
bouton et enfoncez-le.



Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à f

Comment se déroulera-t-elle ?

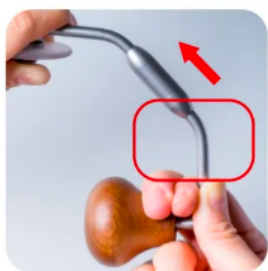


Tenez la manivelle près du bois.

bouton et enfoncez-le.



Tournez la poignée dans le sens antihoraire.

la manière de se dérouler.

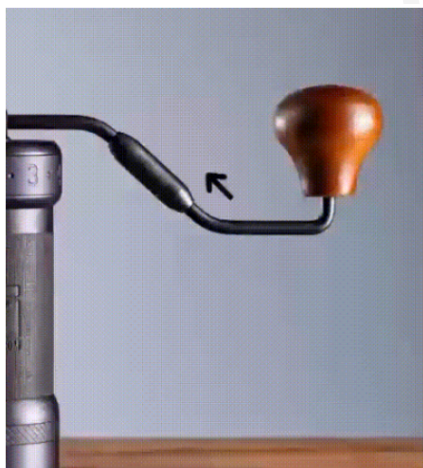

Précautions

- Ne pas nettoyer ni laver le broyeur à l'eau.
- N'utilisez pas de solvants autres que l'eau et l'alcool pour nettoyer votre broyeur.
- Conservez-le dans un endroit sec afin de prolonger sa durée de vie.
- Suivez les instructions de remontage et veillez à placer les composants dans les positions correctes.
- Pour des raisons de sécurité, tenez le broyeur hors de portée des enfants.

Garantie et mode d'utilisation du produit

Les produits bénéficient de la période de garantie légale standard. Cette garantie est non transférable et aucune compensation financière en espèces n'est possible. La garantie ne couvre pas les produits ayant été utilisés d'une manière différente de celle spécifiée dans ce mode d'emploi.

La garantie ne couvre pas non plus:

- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence d'entretien ou de toute autre utilisation à des fins non mentionnées dans ce manuel.
- Les dommages à l'aspect extérieur, les dommages causés par la corrosion ou l'usure progressive.

Toute intervention ou réparation effectuée par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie du produit.

Vendeur et importateur: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

